

# BOTTIES®

**Filzbotties**  
Kostenfreie  
Basisanleitung mit  
»Wash Filz Uni«

**PRO LANA**  
MEINE WOLLE®



Design: Dagmar Scholz

**Für dieses  
Modell  
benötigst  
du noch:**



1 Paar Botties Sohlen



Kids XXS / XS / S / M = 100 g  
Kids L / XL / Erwachsene XXS / XS / S = 150 g  
Erwachsene S+ / M / L / XL = 200 g

Umhäkellung Sohle und Aufnähen:  
Garn mit min. 40% Synthetik-Anteil  
und dickeres, stabiles Nähgarn



Passende Einlegesohlen, z.B. aus Filz oder  
Latexschaum, 10 mm dick



1 dickere Sticknadel, 1 (Leder-)Nähnadel  
(Nr. 7), lange Stecknadeln, 1 Paar Strick-  
Nadeln 8 mm, ggfs. 1 Paar Strick-Nadeln  
9 mm für den Anschlag, 1 Häkel-Nadel  
2,5 mm

## GARNEMPFEHLUNG: »WASH FILZ UNI« VON PRO LANA

---

Material: 100% Schurwolle, LL ca 50 m/50 g

Maschenprobe: glatt rechts gestrickt sind 10 M und 17 R = ca 10x 10 cm. Nach dem Filzen sind 14 M und 26 R = ca 10x 10 cm. Der Schuh ist nach der gefilzten Maschenprobe ausgerechnet. Er ist gestrickt circa 40% größer. Es ist wichtig mit genau dieser Maschenprobe zu stricken. Sollten mehr M 10 cm ergeben, eine dickere N nehmen, bei weniger M auf 10 cm eine dünnere N nehmen.

### ALLGEMEINES

---

**Filz:** Filz entsteht bei Wolle durch Feuchtigkeit, Wärme und Reibung. Für das Strickfilzen benötigt man ein unversponnenes, 100% Wollgarn, eine Waschmaschine, etwas Waschmittel. Es gilt: je höher die Temperatur und je stärker die Reibung, desto fester der Filz. Wir haben mit 60° gefilzt, was dem Schuh eine gute Stabilität verleiht. Dank der gefilzten Faser ist er warm, feuchtigkeitsausgleichend und stark Wasser abweisend. Im feuchten Zustand ist der Schuh modellierbar und abweichende Maße zum Schnitt können in Form gezogen werden. Leichter Schmutz kann abgebürstet oder mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Der fertige Schuh kann aber auch bei 20° in der Maschine gewaschen werden und behält seine Form.

**Filzen:** Bei 60° im Hauptwaschgang mit Color-Waschmittel und einer maximal zur Hälfte gefüllten Trommel. Bitte bedenken, dass das Filzen fusselt und so sollte keine empfindliche Wäsche mitgewaschen werden.

**Maß nehmen:** Um die Spannhöhe zu messen, den Fuß aufstellen und an der höchsten Stelle von einer Seite zur anderen Seite messen. Bei der gewählten Größe sollte die angegebene Spannhöhe im Schnitt circa 10% weniger betragen, damit der Schuh fest sitzt. Für schmale Füße mit geringerer Spannhöhe können zu Beginn des Strickens 2 Reihen weniger, ca. 0,8 cm, gestrickt werden. Zudem kann auch nach dem Filzen ausgeglichen werden, indem die Spannhöhe nur auf das gewünschte Maß gezogen wird. Bei breiteren Füßen mit einem höheren Spann zu Beginn 1-2 Reihen mehr stricken. Zudem kann hier dann nach dem Filzen die Höhe durch modellieren noch angepasst werden.

**Anschlag:** der Anschlag darf nicht zu fest werden, daher ggfs. mit Nadel 9 mm anschlagen.

**Rand-Maschen** immer fest anziehen.

**Glatt rechts:** in der Hin-Reihe rechte Maschen, in der Rück-Reihe linke Maschen stricken.

**Abnahmen:** die Abnahmen werden jeweils zu Beginn einer Reihe gestrickt. Am rechten Rand (Hin-R) die M re abketten, am linken Rand (Rück-R) die M links abketten. Hier ergibt sich ein kleiner Versatz, der beim Zusammennähen ausgeglichen wird.

**Abnahmen rechter Rand:** die 1. Masche rechts stricken, \*die Masche zurück auf die linke Nadel legen und 2 M rechts zusammenstricken\*. Ab \* wiederholen.

**Abnahmen linker Rand:** die 1. Masche links stricken, \*die Masche zurück auf die linke Nadel legen und 2 M links zusammenstricken\*. Ab \* wiederholen.

**Abschluss am oberen Rand:** Damit der Rand nach dem Filzen leicht dehnbar bleibt wird durch die offenen Maschen der Strickfaden gezogen. Das Gestrickte leicht dehnen, sodass der Faden locker in den Maschen liegt und den Faden vernähen.

**Zusammennähen und filzen:** Zunächst das Gestrickte mit dem Dampfbügeleisen auf mittlerer Temperatur ganz plan bügeln, dabei das Eisen nur leicht aufsetzen (Abb. 5). Die Naht in der vorderen Mitte flach zusammennähen (Abb. 6) und dämpfen. Nun bei 60° mit Colorwaschmittel waschen und bei 1200 Umdrehungen schleudern.

Direkt nach dem Filzen **im feuchten Zustand** den Schuh nach den Maßen im Schnitt in Form ziehen (Abb. 7). Dafür den Schuh, wenn ein Schnitt in Originalgröße vorhanden ist, immer wieder auf den Schnitt legen oder die Maße laut Schnitt kontrollieren. Um ihn ganz individuell an den Fuß anzupassen, den Schuh im noch feuchten Zustand überziehen. Nun durch Ziehen oder sanftes Zusammendrücken den Schuh der Form des Fußes anpassen. Die untere Kante sollte 0,5 – 1 cm vor dem Boden enden, damit der Schuh, sobald er auf die Sohle aufgenäht wurde, stramm sitzt. Sohlenumfang, Spannhöhe und Einstieg sind besonders wichtige Maße die stimmen sollten.

**Schnelle Hilfe:** Was tun, wenn sich beim Filzen eine Falte gebildet hat oder der Rand sich etwas eingerollt hat? Ganz einfach: In noch feuchtem Zustand mit einem Pfeiltrenner zwischen die Falte bzw. die Kante vom Rand stechen und vorsichtig die Verfilzung dazwischen Stück für Stück durchtrennen. Anschließend kann über die Stelle mit dem Dampfbügeleisen gedämpft werden.

#### **Abkürzungen:**

li = links

M = Masche

R = Reihe

Rd = Runde

re = rechts

## **VORBEREITUNG DER SOHLEN:**

---

Die Sohlen laut Step by Step Erklärung umhäkeln. Später dann den gefilzten Schuh auf die Umhäkelung stecken (Abb. 8) und mit kleinen, engen überwendlichen Stichen mit Nähgarn und der Ledernadel aufnähen (Abb. 9).

Zum **Umhäkeln** Häkelnadel 2,5 mm verwenden: Die Sohle mit der Ferse zum Körper halten. Die Häkelnadel durch das mittlere Loch der unteren Reihe von innen nach außen stechen und das Garn durchziehen. Die Häkelnadel durch das darüber liegende Loch von außen nach innen stechen, um das Garn als Schlaufe wieder zurückzuholen und daraus eine feste Masche zu häkeln (Abb. 2). Den Fersenteil auf diese Weise weiterhäkeln. Dabei darauf achten, dass die Maschen nicht zu fest werden, um in der nächsten Reihe mit der größeren Häkelnadel weitermachen zu können, die Schlaufe daher immer etwas länger ziehen. In die folgenden Löcher nach dem Fersenteil jeweils eine feste Masche häkeln (Abb. 3). Die Runde an der Ferse mit einer Kettmasche schließen (Abb. 4).

## STRICKANLEITUNG:

A: 24-27 — Kids XXS / Kids XS

B: 28-31 — Kids S / Kids M

C: 32-35 — Kids L / Kids XL


D: 36-38 — XXS

E: 38-39 — XS / S

F: 40-43 — S+ / M


G: 44-46 — L / XL

Die abweichenden Angaben für die größere Größe stehen **hinter dem Schrägstrich in Rot**.

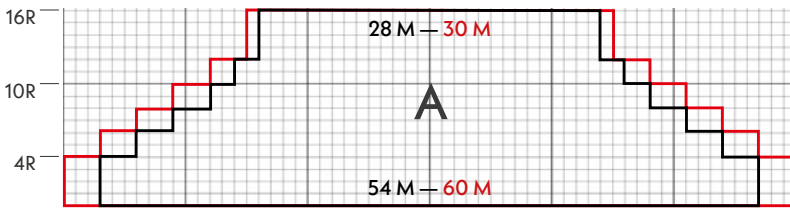


### Schema A für Kids XXS, Kids XS

Größe 24-25 / 26-27 — Sohlenumfang: 38,5 / 42,5 cm — Schafthöhe 6 cm / Schaftweite 20 / 21 cm  
54/60 M anschlagen. Laut Schema A glatt re str 2 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben 3x 3 M und 2x 2 M / 5x 3 M abketten. 12 R ab Anschlag noch 4 R ohne Abnahmen str. 16 R ab Anschlag wie unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

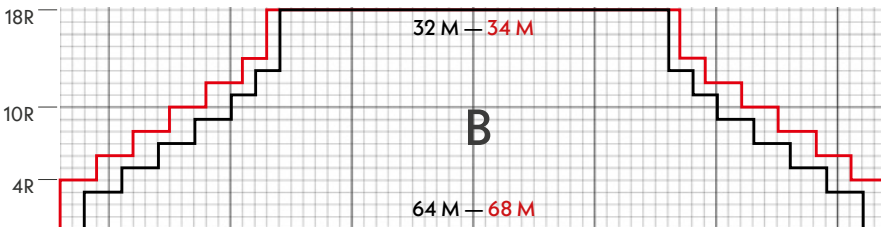


### Schema B für Kids S, Kids M

Größe 28-29 / 30-31 — Sohlenumfang: 45,5 / 49 cm — Schafthöhe 7 cm — Schaftweite 23 / 24 cm  
64 / 68 M anschlagen. Laut Schema B glatt re str. 1/2 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben 4x 3 / 5x 3 M und 2x 2 / 1x 2 M abketten. 13 / 14 R ab Anschlag noch 5 / 4 R ohne Abnahmen str. 18 R ab Anschlag wie unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

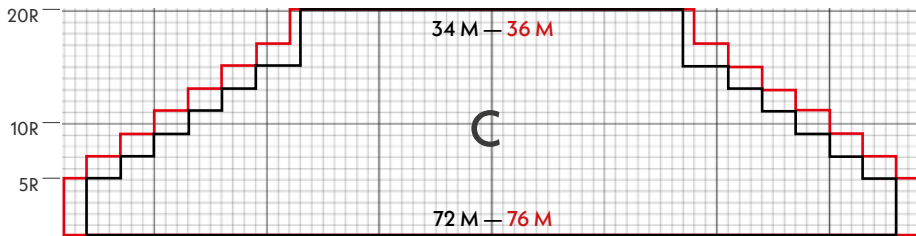


### Schema C für Kids L, Kids XL

Größe 32-33 / 34-35 — Sohlenumfang: 51,5 cm / 54,5 cm — Schafthöhe 7,5 cm — Schaftweite 24 / 25 cm  
 72 / 76 M anschlagen. Laut Schema C glatt re str. 3 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben  
 5x 3 M und 1x 4 M / 1x 2 M und 6x 3 M abketten. 15 / 17 R ab Anschlag noch 5 / 3 R ohne Abnahmen str.  
 20 R ab Anschlag wie unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

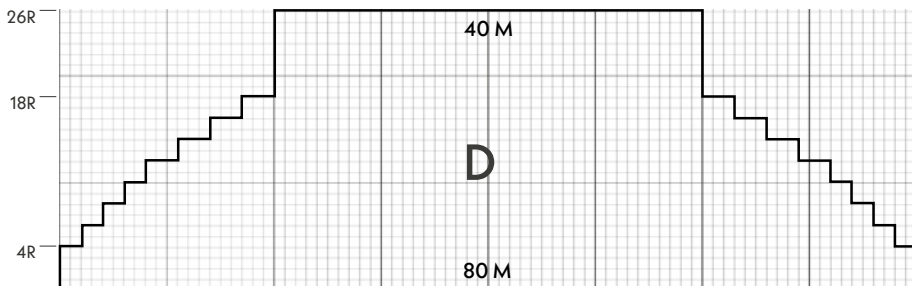


### Schema D für Erwachsene XXS

Größe 36-37 — Sohlenumfang: 57,5 cm — Schafthöhe 10 cm — Schaftweite 28 cm  
 80 M anschlagen. Laut Schema D glatt re str. 2 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben  
 2 M und 4x 3 M abketten. 18 R ab Anschlag noch 8 R ohne Abnahmen str. 26 R ab Anschlag wie unter  
 „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

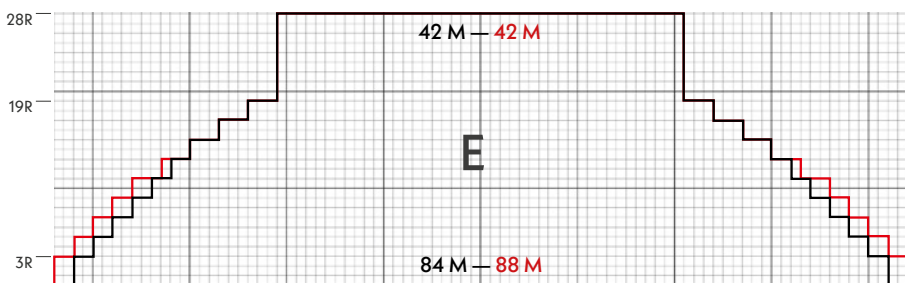


### Schema E für Erwachsene XS, S

Größe 38/39 — Sohlenumfang: 60 / 62 cm — Schafthöhe 10,5 cm — Schaftweite 30 cm  
 84 / 88 M anschlagen. Laut Schema E glatt re str. 1 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben  
 6 / 4x 2 M und 3 / 5x 3 M abketten. 19 R ab Anschlag noch 9 R ohne Abnahmen str. 28 R ab Anschlag  
 wie unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

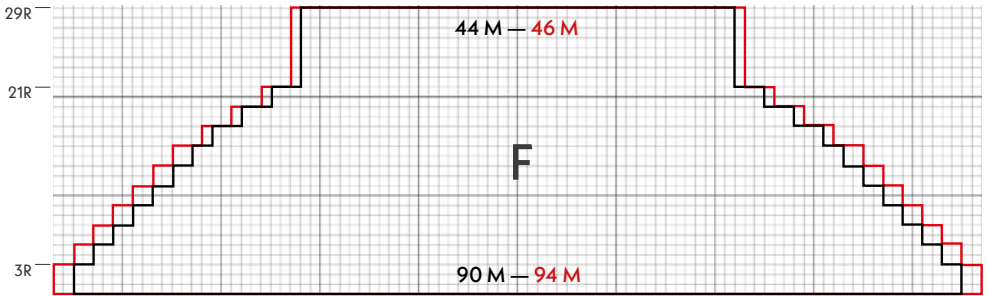

### Schema F für Erwachsene S+, M


Größe 40-41 / 42-43 — Sohlenumfang: 64 / 66 cm — Schafthöhe 11 cm — Schaftweite 31 / 32 cm  
 90 / 94 M anschlagen. Laut Schema F glatt re str. 1 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie beschrieben  
 7 / 6x 2 M und 3 / 4x 3 M abketten. 21 R ab Anschlag noch 8 R ohne Abnahmen str. 29 R ab Anschlag wie  
 unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen

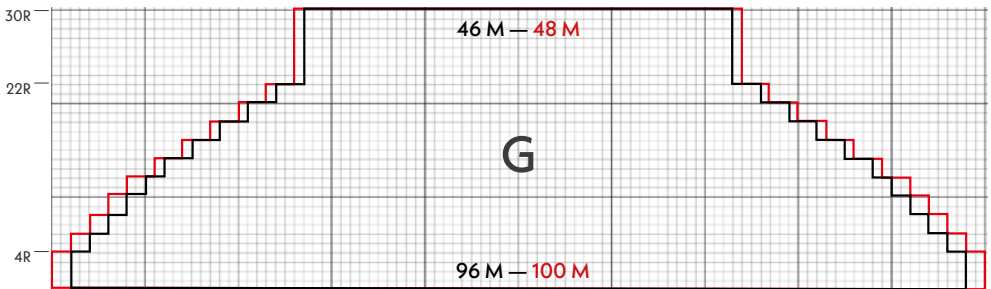

### Schema G für Erwachsene L, XL

Größe 44 / 45-46 — Sohlenumfang: 69 / 71,5 cm — Schafthöhe 11,5 cm — Schaftweite 33 / 34 cm  
 96 / 100 M anschlagen. Laut Schema G glatt re str. 2 R gerade. Dann folgend in jeder 2. R wie be-  
 schrieben 5 / 4x 2 M und 5 / 6x 3 M abketten. 22 R ab Anschlag noch 8 R ohne Abnahmen str. 30 R ab  
 Anschlag wie unter „Allgemeines“ beschrieben den Faden durch die offenen M ziehen.

## MASSE\* NACH DEM FILZEN

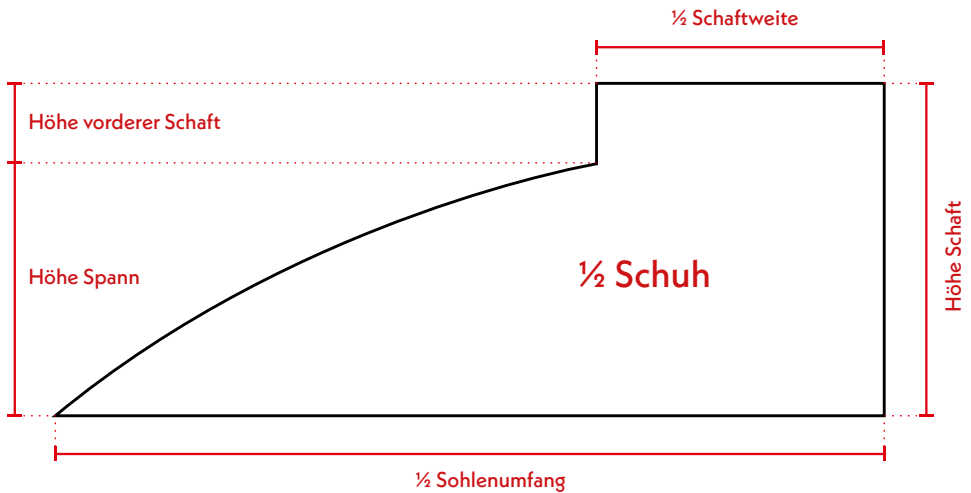

### Höhe Spann

A = 4,5 cm  
 B = 5 cm / 5,5 cm  
 C = 6 cm / 6,5 cm  
 D = 7 cm  
 E = 7,5 cm  
 F = 8 cm  
 G = 8,5 cm

### Höhe vorderer Schaft

A = 1,5 cm  
 B = 2 cm / 1,5 cm  
 C = 1,5 cm / 1 cm  
 D = 3 cm  
 E = 3 cm  
 F = 3 cm  
 G = 3 cm

### Höhe Schaft

A = 6 cm  
 B = 7 cm  
 C = 7,5 cm  
 D = 10 cm  
 E = 10,5 cm  
 F = 11 cm  
 G = 11,5 cm

### 1/2 Sohlenumfang


A = 19,25 cm / 21,25 cm  
 B = 22,75 cm / 24,5 cm  
 C = 25,75 cm / 27,25 cm  
 D = 28,75 cm  
 E = 30 cm / 31 cm  
 F = 32 cm / 33 cm  
 G = 34,5 cm / 35,75 cm

### 1/2 Schaftweite


A = 10 cm / 10,5 cm  
 B = 11,5 cm / 12 cm  
 C = 12 cm / 12,5 cm  
 D = 14 cm  
 E = 15 cm  
 F = 15,5 cm / 16 cm  
 G = 16,5 cm / 17 cm

\* ist nur eine Angabe gemacht, gilt sie für beide Größen

## Sohle umhäkeln

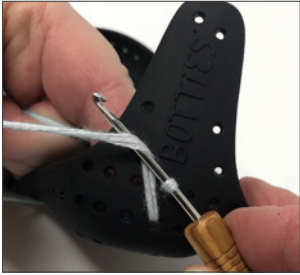

1

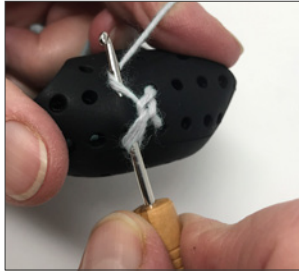

2



3



4

## Stricken und Filzen



5



6



7



8



9

